

SAMPO

聲寶牌

電烤箱 使用說明書 KZ-A08

清潔保養

☆進行清潔之前，請先將插頭由插座拔起，並待本體完全冷卻後，方可進行保養與清潔。

☆請勿使用廚房以外的清潔劑或漂白粉。

烤箱外側擦拭

○本體的油污，可先用抹布沾些廚房清潔劑，擦清污垢後，再用擰乾的抹布擦拭。

烤箱內部清理

○烤箱內壁上的油垢，請用乾布擦拭。

○若油垢嚴重不易清除，可用抹布沾少量的清潔劑擦拭，但抹布不可太溼，以免滴入機體，造成烤箱的故障。

☆使用清潔劑後請擦乾，勿留下清潔劑。

置物盤清洗

○置物盤上的油漬物請用溫水清洗並用乾布擦拭。


○置物盤未經清理，一再重覆使用，日久會造成焦黑、斑塊，故用完後，請清理乾淨並將其歸位。

○切勿使用去污粉、金屬刷擦拭，以免刮傷表面。

抽屑盤清潔

○當食物殘渣積聚於抽屑盤時，請先將插頭拔起，並待本體冷卻後，再拉出抽屑盤清理，清潔結束後，將抽屑盤裝回原位置。

☆本體內的食物殘渣會影響食物烹調，請適時的清潔。

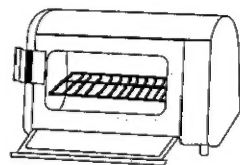


電熱管保養

○請用柔軟的布沾水輕輕的擦拭。

○烘烤食物所滴下的油垢若附著於電熱管，會產生油煙並使電熱管表面變黑，故每次使用後應清理乾淨。

『隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取，並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。』

各部名稱

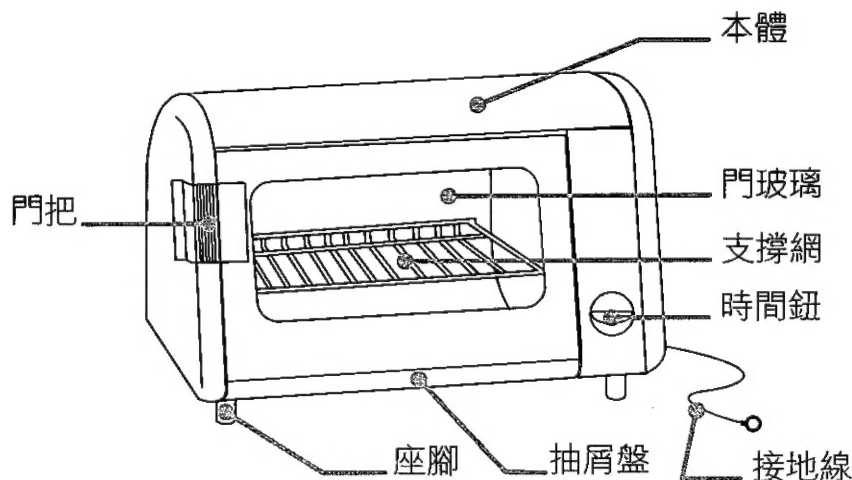

- 使用本電器前，請先做好接地工作。
- 將綠色接地線一端接至住宅合格接地系統。
- 插座上有接地極時，須將接地線接至接地極。
- 不可自行拆下接地線。
- 接地線不可接於瓦斯管、電話線路或避雷針線路。

規格

| | | | |
|-------|------------|-------|------------------------|
| 瓦 特 | 800W | 外部尺寸 | 393(寬)x260(深)x250(高)毫米 |
| 電 源 | ~110V 60Hz | 內部尺寸 | 253(寬)x200(深)x 91(高)毫米 |
| 重 量 | 3公斤 | 時間開關 | 15分鐘(電鈴) |
| 電 源 線 | 1公尺 | 發 熱 器 | 玻璃陶製發熱器 |

使用方法

1. 插上插頭

- 請用交流電110V 10A以上之插座。
- 請勿與其他製品同時共用插座。
- ☆請勿用潮濕的手插上電源，以免發生危險。

2. 預熱動作

- 使用前為達到烹調效果，須先將冷卻的烤箱熱3~5分鐘。
- ☆第一次使用時可能會有輕微冒煙或稍有氣味之現象，此非異常現象，請繼續加熱直到冒煙停止。

3. 烘烤食物

- 將欲烹調之食品放入烤箱內，如果烘烤之食物為乾性(土司、魷魚…等)僅放在網架即可；若食物為油脂性(魚、雞、肉類…等)請用鋁箔紙包裝好後，放在置物盤上可防止油脂滴入，避免內部著火。

4. 時間開關

- 關上玻璃窗，將時間鈕以順時鐘方向，轉至烘烤所需的時間，如所需時間低於5分鐘，請先將時間鈕調整到6分鐘以上之位置，再以逆時鐘方向轉回所需的時間。
- 如烹調時間高於5分鐘以上，直接旋轉至所須時間即可。

5. 烹調時

- 烹調中請勿開啟門玻璃，會使箱內溫度降低，影響到食品烘烤效果，烹調使用中，不可用水潑門玻璃，以防止門玻璃窗破裂。

6. 烹調完成

- 當調理完成後，本機會發出「噹」的聲音，即調理完成且電源會自動切斷。
- 電烤箱在使用中，如欲將食物取出，請先將時間鈕旋轉至「關」的位置。
- ☆調理完成後，請將電源線拔起。

清潔保養

☆進行清潔之前，請先將插頭由插座拔起，並待本體完全冷卻後，方可進行保養與清潔。

☆請勿使用廚房以外的清潔劑或漂白粉。

烤箱外側擦拭

○本體的油污，可先用抹布沾些廚房清潔劑，擦清污垢後，再用擰乾的抹布擦拭。

烤箱內部清理

○烤箱內壁上的油垢，請用乾布擦拭。

○若油垢嚴重不易清除，可用抹布沾少量的清潔劑擦拭，但抹布不可太溼，以免滴入機體，造成烤箱的故障。

☆使用清潔劑後請擦乾，勿留下清潔劑。

置物盤清洗

○置物盤上的油漬物請用溫水清洗並用乾布擦拭。


○置物盤未經清理，一再重覆使用，日久會造成焦黑、斑塊，故用完後，請清理乾淨並將其歸位。

○切勿使用去污粉、金屬刷擦拭，以免刮傷表面。

抽屑盤清潔

○當食物殘渣積聚於抽屑盤時，請先將插頭拔起，並待本體冷卻後，再拉出抽屑盤清理，清潔結束後，將抽屑盤裝回原位。

☆本體內的食物殘渣會影響食物烹調，請適時的清潔。

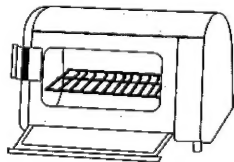

電熱管保養

○請用柔軟的布沾水輕輕的擦拭。

○烘烤食物所滴下的油垢若附著於電熱管，會產生油煙並使電熱管表面變黑，故每次使用後應清理乾淨。

調理時間表

※調理時間，會因食物厚薄及室溫、電壓等因素而有所差異。

| 食 物 種 類 | 數 量 或 厚 度 | 時 間 |
|-----------|-----------|---------|
| 三 明 治、土 司 | 2~3片 | 大約2~3分鐘 |
| 烏 魚 子 | 2~4片 | 2~5分鐘 |
| 漢 堡 麵 包 | 2~3個 | 2~3分鐘 |
| 蛤、蝦、魚 | | 7~10分鐘 |
| 火 腿 切 片 | 2公分厚 | 7~12分鐘 |
| 香 腸 | 3~4條 | 8~10分鐘 |
| 魚 排 | 1~2片 | 10~12分鐘 |
| 肉 排 | 1~2公分厚 | 10~15分鐘 |

緊急處理

當本機有動作異常現象發生時，請速拔掉電源插頭。並通知本公司服務單位處理，切勿自行打開外殼，以免發生危險。

注意事項

1. 不使用時，插頭請由插座拔起；不可與其它電器共用插座。
2. 電源線如有破損時不可再使用，應送至就近服務站查修。
3. 使用中，本體溫度會昇高，手不可直接碰觸，以免燙傷。
4. 機體與電源線，不可浸於水中或其他液體中，以防觸電。
5. 請放置於平坦且通風良好的地方，機體四周請保持適當的距離；請勿在塑膠桌巾、柔軟的墊物上面、潮溼性高的地方或瓦斯爐等熱源處使用。
6. 烤箱加熱時，不可將水灑到門玻璃上，以防門玻璃破裂。
7. 食物放入烤箱內，請與電熱管保持適當距離，不可直接接觸到電熱管，以防食物烤焦。
8. 烤箱在使用時，請勿在本體上面放置任何物品。